



Wichtige Hinweise

Achten Sie unbedingt darauf, dass der Satz richtig eingesetzt wird. Falsches Einsetzen, hauptsächlich verkehrtes Einsetzen des konischen Vorschneiders bedeutet unter Umständen Messerbruch.

Wechseln Sie rechtzeitig die abgenutzten Klingen aus, bevor die Messerschenkel auf den Scheiben auflaufen. Montieren Sie die Klingen korrekt (Klingenführung auf der Seite des Messerschenkels). Gleichzeitiges Nachschleifen der Lochscheiben ist zu Empfehlen.

Es ist nicht zu vermeiden, dass sich infolge Vibration der Maschine mit der Zeit die Schrauben an den Messern leicht lösen. Wir empfehlen Ihnen, diese von Zeit zu Zeit nachzuziehen.

Prüfen Sie die Lochscheiben auf Risse und ersetzen Sie diese.

Lassen Sie die Lochscheiben je nach Beanspruchung nachschleifen. Unebene Scheiben verhindern einen guten Schnitt und verursachen einen grossen Klingenschleiss.

Kontrollieren Sie ab und zu den Messerzapfen. Ist dieser Zapfen verdreht oder abgenutzt, kann die Kraft nicht optimal auf das Messer übertragen werden. Dies kann zum Bruch des Messers führen.


Nach der Arbeit sollte der Schneidsatz immer gereinigt, getrocknet und leicht eingefettet werden. Wir empfehlen dazu leichtflüssiges Parafinoel.

Betrachten Sie den Schneidsatz als eine Einheit und bauen Sie die Teile immer in der gleichen Reihenfolge ein. Lassen Sie die Teile auch zusammen nachschleifen, mit gleichzeitigem Klingenwechsel.

Bitte die Verschlussmutter nicht zu fest anziehen. Wir empfehlen handfestes Anziehen und max. ¼ Umdrehung zurück.

Richtiges Einsetzen

3-teiliger Satz

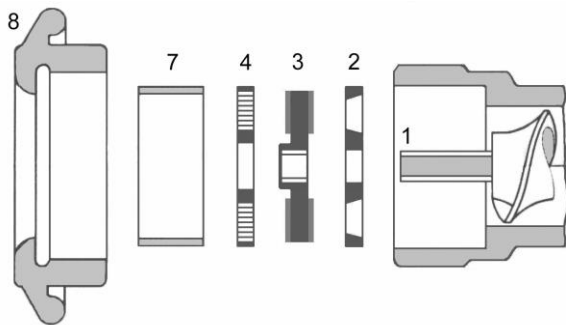


- 1 Messerzapfen
- 2 Vorschneider, konische Öffnung Richtung Gehäuse !
Gerade Vorschneider können beidseitig verwendet werden
- 3 Messer, Bund immer gegen aussen
- 4 Endlochscheibe
- 7 Distanzring
- 8 Verschlussmutter, handfest anziehen + ¼ Umdrehung zurück

Hinweis:

Beim Gebrauch von Messern mit beidseitigem Bund von anderen Herstellern braucht es einen Vorschneider mit „grossem“ Mittelloch. Beim Gebrauch von LICOSWISS Messern hat der dazugehörige Vorschneider ein kleineres Mittelloch das dem Durchmesser des Messerzapfens entspricht.

5-teiliger Satz

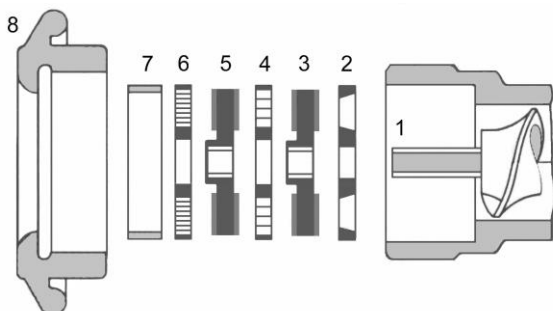

- 1 Messerzapfen
- 2 Vorschneider, konische Öffnung Richtung Gehäuse !
Gerade Vorschneider können beidseitig verwendet werden
- 3 Messer, Bund immer gegen aussen
- 4 Endlochscheibe
- 5 Messer, Bund immer gegen aussen
- 6 Endlochscheibe
- 7 Distanzring
- 8 Verschlussmutter, handfest anziehen + ¼ Umdrehung zurück

Hinweis:

Beim Gebrauch von Messern mit beidseitigem Bund von anderen Herstellern braucht es einen Vorschneider mit „grossem“ Mittelloch. Beim Gebrauch von LICOSWISS Messern hat der dazugehörige Vorschneider ein kleineres Mittelloch das dem Durchmesser des Messerzapfens entspricht.